

電動モーターのリモコン設定


付属のNeomatHTモーターの取説(英文)の図もあわせて参照して下さい。(P.5、P.8)

A1 リモコンの初期設定

- 1 モーターに電源を入れると、すぐにモーターから2回ピーという音がします。
- 2 すぐに(5秒以内に)、■ボタンを押しそのまま3秒間押し続けます。
- 3 その後3回ピー音がしますが、1回目のピー音が聞こえたらボタンを放します。

A3 ポジション(出巾)の設定

- リモコンに展開時と収納時のポジションを記憶させる必要があります。その設定がないとモーターは作動状態のままになってしまいます。初期状態ではモーターの回転方向はまだ決定されておらず、次のA3-1の設定後自動的にボタンに方向が記憶されます。
- 1 ▲か▼のどちらかのボタンを押し、オーニングを完全に収納します。(※生地がロール下に巻かれるようにするのが正しい巻き方です。)
 - 2 次に▼ボタンを押し続けオーニングを展開します。
 - 3 希望するポジションまでオーニングが出たところで▼ボタンを放します。
必要に応じ▲▼ボタンでポジションを微調整して下さい。
 - 4 ポジションが決まったら■ボタンをピー音が1回聞こえるまで約5秒間押します。
 - 5 いったん放し、もう一度■ボタンを約5秒間押し、速い連続音ピピピ音が聞こえたら放します。
 - 6 ▼ボタンをピー音が3回するまで押し、放すと同時に短いアップダウンの動きが起こればポジションの記憶が正常に行われたことになります。
(※短いアップダウンが起こればモーターが回ってしまう場合は、設定が正しくありません。もう一度最初からやり直して下さい。)

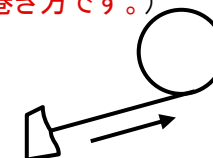

A12 リモコンの設定の解除

- 1 ■ボタンをピー音が1回聞こえるまで押します。
- 2 ▲ボタンをピー音が3回聞こえるまで押し、3回目で放します。
- 3 ■ボタンをピー音が3回聞こえるまで押し、3回目で放します。
- 4 ▼ボタンをピー音が3回聞こえるまで押し、3回目で放します。
- 5 全データを消去したい場合、▲と▼ボタンを同時に2秒押し、放します。
数秒後5回ピー音が鳴り、全てのデータは消去されます。