# OMNIVENT 12V 取扱説明書

この度はオムニベント12Vをお買い上げ頂き誠にありがとうございました。
ご利用にあたっては以下の説明をよくご理解の上正しくお使い下さいませ。

○中央のソフトスイッチを押すと、LEDが点灯し、「排気」の最低風量で運転を始めます。

○「排気」又は「吸気」ボタンを押すごとに運転スピードが変り、6段階まで可変出来ます。
風量最小：3.7立方メートル /分（消費電力：2W 0.15A）
風量最大：20立方メートル /分（消費電力：34W 2.5A）

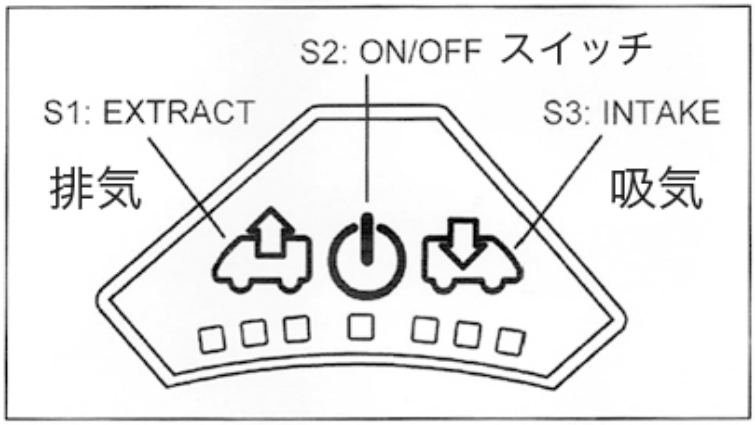


○バッテリー保護のため、最大風量で連続運転すると、一時間後に最小レベルに戻ります。

○オムニベントの網やモスキートネットのクリーニングの時は、スイッチをOFFにして下さい。

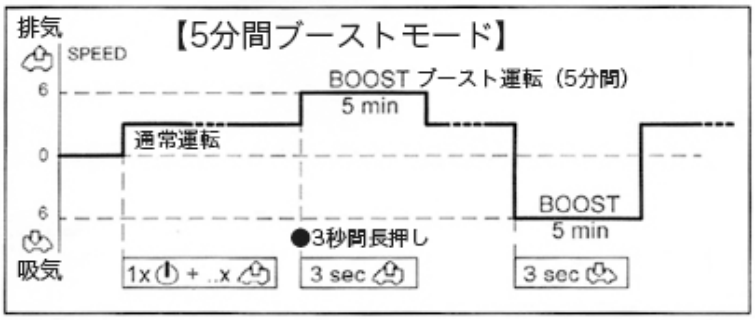


○「排気」又は「吸気」ボタンを「3秒間長押し」すると、5分間だけ風量を最大にする【ブーストモード】に切り替ります。
5分後、最後の設定風量に戻ります。

TROUBLE SHOOTING 【トラブルシューティング】

| FLASHING LED's | PROBLEM | |
|---|---|---|
| ■ ■ ■ ☼ ■ ■ ■ | or Tension < 11,1 V<br>or Tension > 19,5V | 電圧不足<br>電圧超過 |
| ☼ ■ ■ ■ ■ ■ ☼ | Motor blocked | モーター異常 |
| ■ ■ ☼ ■ ☼ ■ ■ | Motor not connected | モーター接続不良 |

○作動しない場合、LEDの光り方でその原因を推定することが出来ます。
電圧が低過ぎたり高過ぎる場合や、ファンがブロックされたり、モーターに異常や接続不良があると作動が止まります。

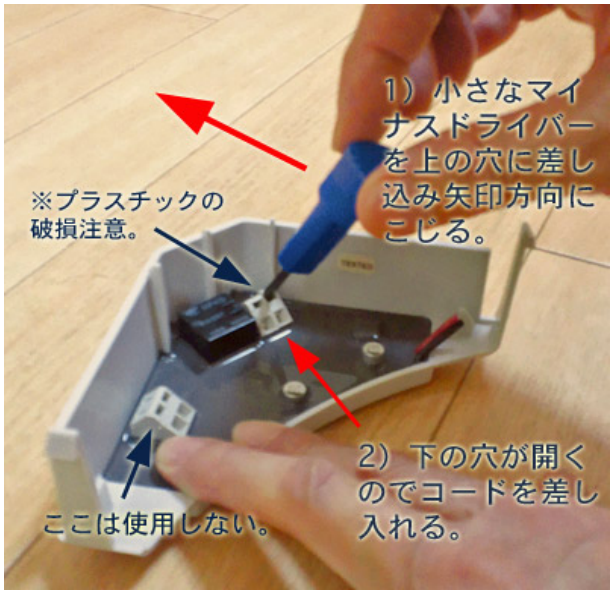


## 【スイッチ基盤の交換】

○スイッチ基盤を交換する場合、左図のように、精密マイナスドライバーを中央の端子台の上穴に差し込みこじるようにすると、下穴が開きコードを差し込むことが出来ます。
※その際、端子台のプラスチックを破損しないように注意して下さい。
※またもう一方の端子台は使用しません。