



ティラーパイロットの船体側電源コネクタへの配線方法

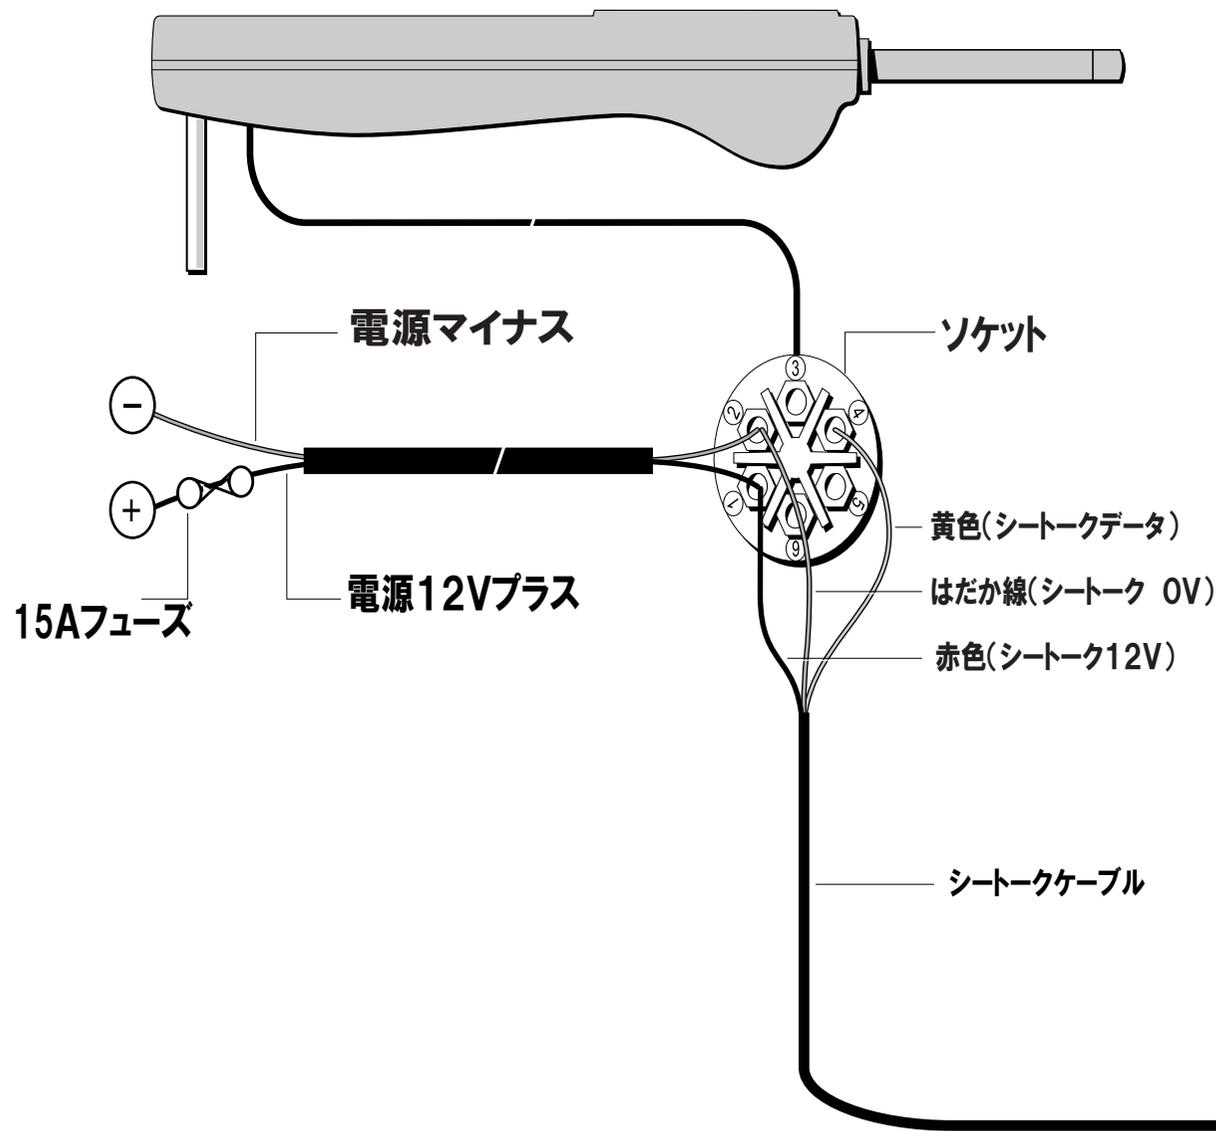

ティラーパイロットの電源コネクタの裏側の端子にベースステーションよりのシートケーブルの配線を接続すればOKです

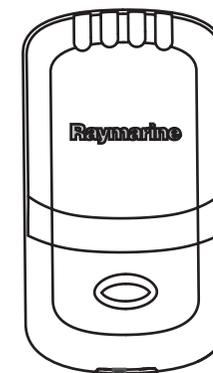

*ベースステーションは極力湿気の少ない所へ取付をして下さい