

ams 【赤色フラッシュ警告灯】取扱い説明書


この度は【赤色フラッシュ警告灯(12V)】をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お取付けの前にこの説明書をよく読みよくご理解のうえ正しくお使い下さい。間違った取付けや使用による故障・破損・事故は保障の対象外となります。



■【仕様】

使用電圧	DC 12V
消費電流	約450mA
発光周期	約75回/分
動作温度	-10℃ ~ +50℃
動作湿度	Max 90%まで
サイズ	φ100 X H92mm
重量	約180g

【コンビアラーム】 ＜配線参考例＞

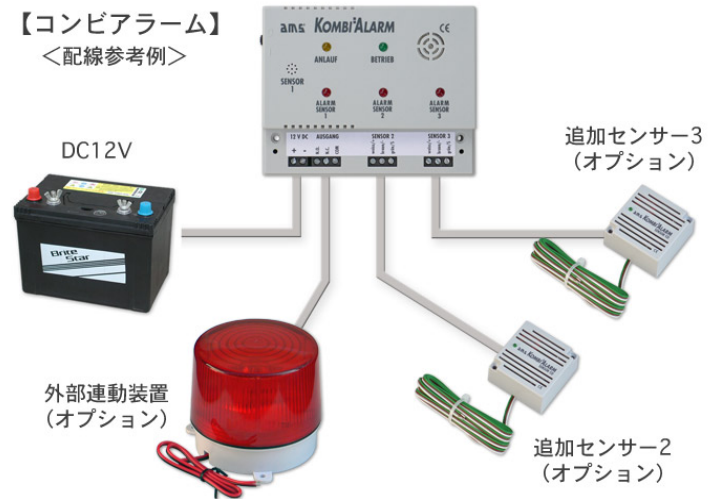

■【本機の機能】

- DC12V電源で一分間に約75回点滅発光する赤色警告灯です。
- 【コンビアラーム】等の出力に接続することにより、アラーム発生と同時に光による警告を発しより確実に周囲に注意喚起することが出来ます。

■【取付け場所】

- 屋内または軒下等水のかからない場所。
- 本体に無理な力のかからない場所。

■【取付けに不向きな場所】

- 風呂場、シャワー室、プール等湿気が多い場所
- 直射日光の当たる場所
- ホコリやゴミの多い場所
- 爆発物のある場所
- 燃焼ガス、蒸気、溶剤のある場所
- 強い振動や衝撃のある場所
- スピーカーの近くなど強い磁場のある場所

■【配線】

- 電源ケーブルは赤が+プラス、黒が-マイナスです。
- 本体カバーの中は高電圧の素子が使われていますのでご注意ください。カバーを開ける必要はありませんのでしっかりと締めて下さい。
- 【コンビアラーム】と接続する場合は、【コンビアラーム】の外部連動端子の【N.O.】に電源DC12V(+)を入れ、本機の赤プラス(+)線を【COM】に接続します。(右図参照)
- ※【N.C.】端子には接続しないで下さい。
- ※アラーム時にONにしたい装置には「N.O.」端子に、アラーム時にOFFにしたい装置には「N.C.」端子に接続します。両方同時の接続は出来ません。

■【作動チェック】

- 配線が完了したら必ず作動の確認をして下さい。
- 【コンビアラーム】のスイッチを【I】の位置にすると、黄色のLEDが点灯し作動準備に入ります。
- 約10分後黄色LEDが消え、グリーンLEDに切り替わり警報スタンバイ状態になります。
- ガスライターを用意し、火を着けずにガスだけを出し、センサー1に近づけます。
- 数秒で警報音が鳴り、赤いLEDが点灯します。
- 本機の赤色フラッシュが点滅します。
- ガスが無くなれば警報はやみ、元のスタンバイ状態に戻ります。

■【保守】

- 特別なメンテナンスは不要です。
- ※汚れは乾いた柔らかい布やブラシで拭き取って下さい。
- ※電球バルブは交換出来ません。

