



# マルチシェード (ルーフベント用) の取付け方


1. まずベージュのマジックテープ(オス)をルーフベント本体の枠に接着します。

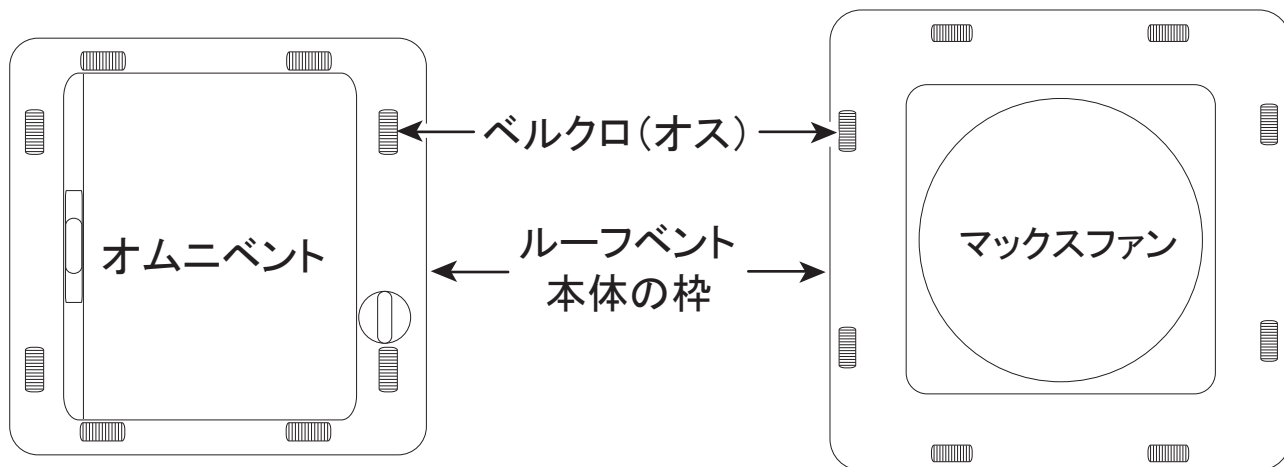

2. そのマジックテープ(オス)の上に黒いマジックテープ(メス)を仮接合させます。

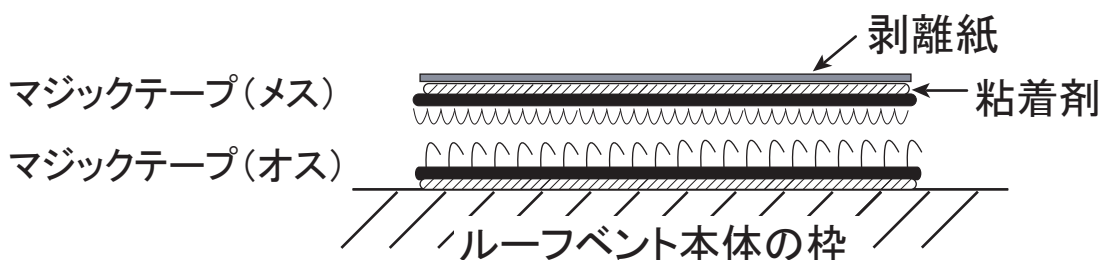

3. マジックテープ(メス)の剥離紙を剥がし、マルチシェードの銀色面(外側面)を慎重に貼り合わせます。

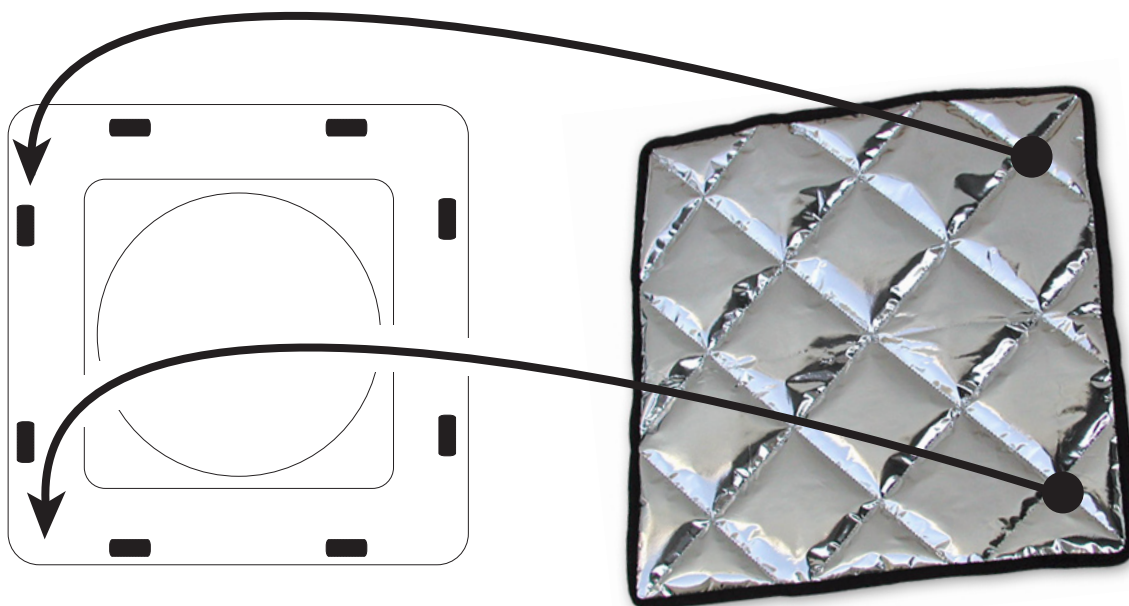

4. マジックテープ(メス)が銀色面に接着したのを確認し、マジックテープ同士を一旦はがして、マジックテープ(メス)を銀色面にもう一度しっかりと圧着すれば完了です。