


200系ハイエース用リアラダー取付け説明

- 注意して作業をして下さい
- 道路で作業をしないで下さい。
- 必ず輪留めをして下さい

上部金具を取付ける場所に透明保護シートを貼ります。ウインドウオッシャーの右縁から4cmの所に保護シートの縁がきます。**ワイドミドルーフは6cm** 空気が入らないように注して貼ってください。

車体誤差のため、バックドア上部と車体が接近していて、取付け金具が車体に接触することがあります。その場合は下記の手順でドアヒンジのボルトを緩めて調整して下さい。

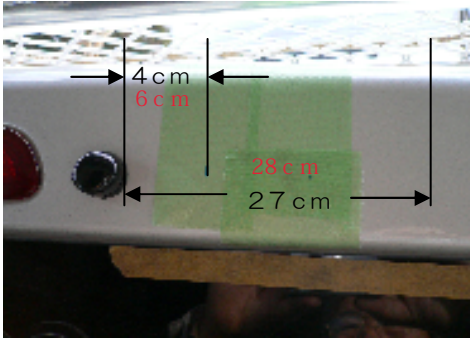

凡その金具中心位置
標準ルーフ
内側 8cm
外側 31cm
ミドルーフ
内側 10cm
外側 32cm



保護シートを貼り終わったらラダーを取付けます。(ネジは軽く締めておきます)



- ① バックドアは全開にしておきます。
- ② 左右どちらかのネジを外します。
(必ず1本ずつ。2本外してはいけません。)
- ③ 付属のワッシャを入れてから固く締めこみます。
(ワッシャを入れるのは、純正ボルトに段が付いているためです)
- ④ 残り3本のボルトに②と③の作業を行いません。
- ⑤ 4本のボルトを固く締めこんだら、締めこんだばかりのボルトを4本とも少しだけ(1回転ほど)緩めます。
バックドアを支えているガスダンパーの力でヒンジ部分が動いたら、緩めたボルトを再度固く締めこみます。



段パイプの水平を見て(熱線を参考にすると良いでしょう)、下部金具の取付け位置を決めてから透明保護シートを貼ります。



下部金具を取り付けます。



上部金具のネジを締めこんでから(必ず!)
下部金具のネジを占めこみます。
締め込みの程度は段パイプの上に人が乗ってがたつきが無ければOKです。
(締めすぎ厳禁です)
ナットはダブルナットで!

取り付け完了! おつかれさまでした。



ご不明な点はご自身で判断せずに、必ずお問合せ下さい。この取説内容の解釈は当社の解釈を優先します。