


MOBILE ROOM SERIES Lv01

家具・マット配置手順



家具配置前に
4つのタイダウンフック穴に
スパーを配置します。

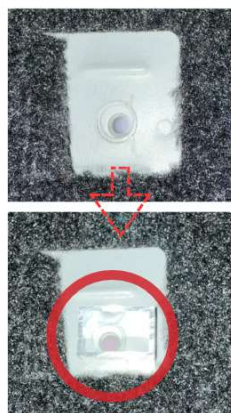

右家具を搬入します。



左家具を搬入します。



家具をM8ノブスターボルトと
ワッシャーで仮固定し
マットが走行中、動かない様に
センターマットを置き
左右家具を中央に寄せて
家具位置の調整をします。




サイドマットを
左右に配置し
家具を本締めして
大きなガタつきがないか
確認し、完成です。

※ロータイプの場合は
センターマットを
カーペットに置いて
家具の位置を出します。

※取付位置、方法は次のページを
ご参照ください。

※画像はハイタイプです。

M8ノブスターボルト取付箇所

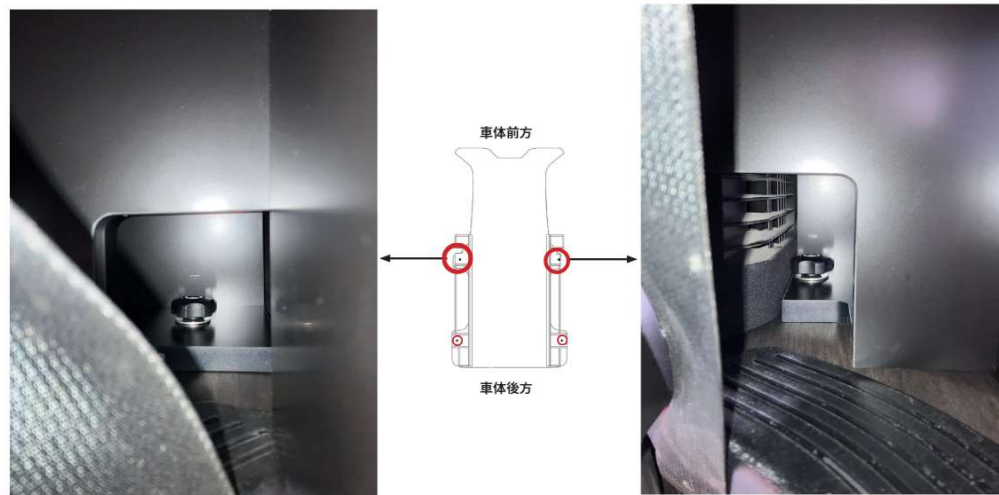

○印4ヶ所（既設タイダウンフックボルト穴位置）に
上図の様に M8 ノブスターボルトで家具を
固定してください。
車体後方の取付位置は取付箇所真上から覗き込み
固定してください。

モバイルルーム取付イメージ（LEVEL01 の場合） ハイエース S-GL

