

CBE BMTG【LPG & 催眠ガス警報器】取扱説明書

この度は【LPGガス&催眠ガス警報機】をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

取付け前にこの説明書をよく読んで理解してご使用下さい。少しでも不安がある場合は業者さんに依頼して下さい。不適切な取付けや間違った使用においては保障の対象外となり、弊社は一切の責任を負いかねます。

※センサーの寿命は取り付けから約10年です。この期間を過ぎた場合は必ず取り替えて下さい。

【作動のしかた】

正面のスイッチ①を押すと、ピツという音と共に、グリーンのLED②が点灯し「作動準備」に入ります。


その約60秒後にLEDが点滅に変わり、「作動状態」となります。(グリーンLED 2秒に1回点滅)

その後設定値以上のガスを検知すると、赤色のLED③が点滅しアラーム音が鳴ります。

警報を止める場合はスイッチ①を押します。

【仕様】

使用電圧	12V
消費電流	50mA
アラーム時	55mA
アラーム音	85dB
センサー寿命	約10年
検知ガス	プロパン/ブタン/その混合と催眠ガス
外部連動	12Vプラス Max250mA
サイズ	119 X 60 X 22mm

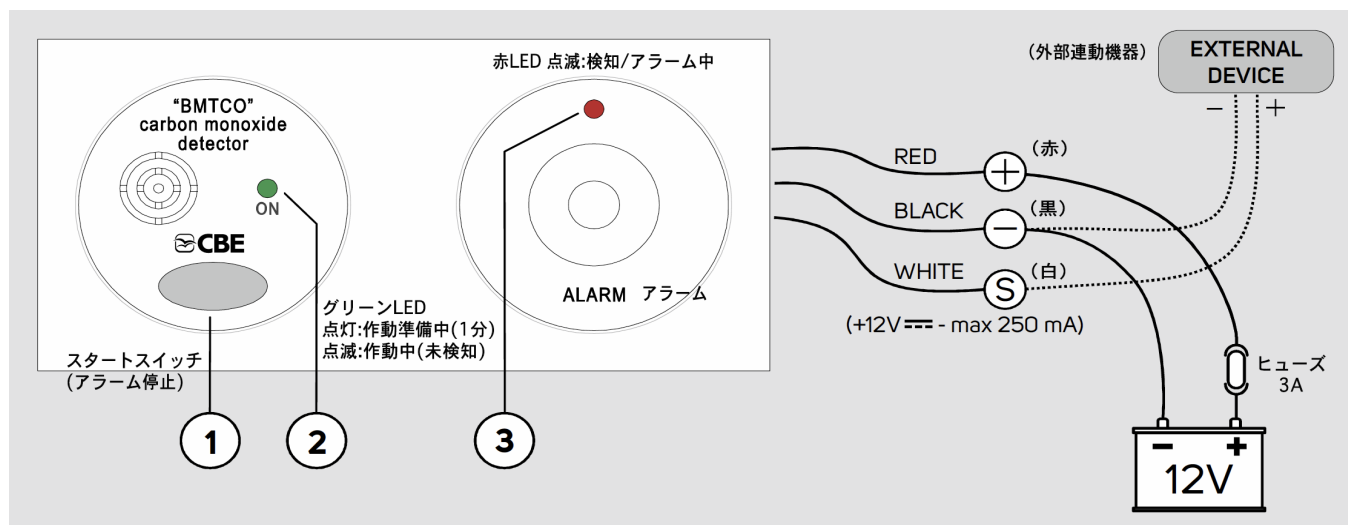

【取付け】

それぞれのケーブルに12V電源(赤がプラス、黒がマイナス)をヒューズ(3A)を介して、1平方ミリ以上の太さのケーブルで接続して下さい。

白いケーブル(12Vプラス、最大250mA)はその他のアラームや警告灯、リレー等を連動させたい場合に使用します。

誤作動を防ぎ、正確な検知のために、料理器具や窓、換気扇、外気から出来るだけ遠い場所に取付けます。

また、洗剤や溶剤、塗料、アルコール、アンモニア、シリコンなどを近くに置かないようにして下さい。

※本体は壁面に「埋込み」での取付けや、スペーサーを使つての「直付け」も可能です。

※また、本体基板の「ジャンパー」のポジションにより、2通りの検知モードが選べます。取り付ける前にセットして下さい。(下写真参照)


■ポジション "A"

【LPG&催眠ガス検知モード】

ジャンパーを必ずポジション A(LPG&催眠ガス両方に適応)で設置してください。

侵入盗犯に使用される催眠ガスは、人が呼吸する高さに設置します。

もしそれが1.2m以上の高さになる場合は、別のLPGのみの警報器を下の方に取付けて下さい。

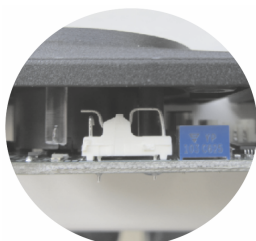

Position "A"
(LPGと催眠ガスに適応)



Position "B"
(LPGだけに適応)

■ポジション "B"

【LPGのみ検知モード】

ジャンパーを必ずポジション B

(プロパンガスLPG検知モード)にして設置してください。

プロパンガスは空気より重いの
で室内の底の方へと溜まります。
ガスを正確に計測するために警
報機は床から20~40cmの場所
へ設置してください。

ニュージャパンヨット(株)

www.njy.co.jp